

be:safe
be:easy
be:reliable

en:	Corr swivel chairs user manual	2
pl:	instrukcja obsługi foteli biurowych Corr	10
de:	Bedienungsanleitung für Bürodrehstühle Corr	18

bejot:



en:

Corr swivel chairs

user manual

Thank you for purchasing the Corr office chair by Bejot. This product has been designed to provide comfort and durability for use in offices and other workplaces. Please read this manual to use the Corr office chair correctly and safely.

Intended Use

- This furniture is intended for use in an office environment. It meets the requirements for strength, safety, and stability as specified in European standards.


Assembly and Setup

- Carefully unpack all components of the chair to avoid damage.
- Ensure you have all the parts listed in the assembly instructions.
- If the chair requires assembly, follow the included instructions.
- Check the stability of the chair before use.
- The chair should be placed on a level and stable surface.
- Upholstered furniture should be used in rooms with a temperature between 15°C and 30°C and a humidity level between 40% and 70%.
- Furniture should be kept at least 1 meter away from direct heat sources (e.g., radiators or fireplaces).

Safe Use of the Product

- Do not stand on the product, sit on the armrests, rock on the chair, or engage in activities outside the intended use that could cause dangerous situations.
- Optional casters with brakes are available for the chair.
- Avoid sitting on the chair abruptly to prevent tipping or damage.
- Do not place dishes with hot food or drinks directly on the furniture.

Improper Use of the Product

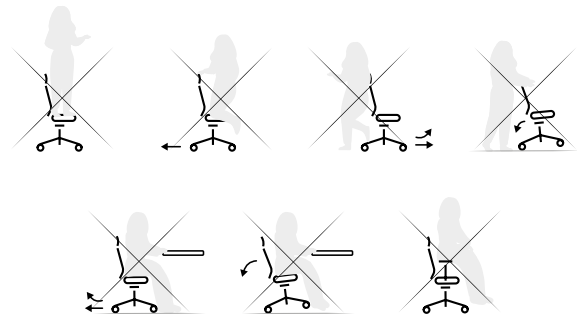

Cleaning and Maintenance

- Bejot products are made from high-quality materials. To ensure the longevity of upholstered furniture, special care should be taken during cleaning. It is important to follow specific cleaning guidelines included with the product and/or available on the website www.bejot.eu.
- Excessive exposure to sunlight may cause fabric discoloration.
- Natural processes such as creases and wrinkles may appear on upholstered surfaces, especially on seats and backrests. This occurs due to standard use, prolonged fabric or leather pressure, and contact with body heat and moisture. Creases and wrinkles are not considered product defects and are not grounds for a complaint.

**More information
on cleaning and
maintenance**




Handling Damage

- If damage is noticed, such as structural instability, upholstery wear, or broken components, stop using the product. Contact the manufacturer or retailer for repair or replacement.

Warranty


- All repairs must be performed by qualified personnel.
- Warranty terms for Bejot products are available at www.bejot.eu.

Assembly of the swivel chair




Step 1.

Attach the castors to the base by pressing the stem into the hole at the end of each crossbar arm.




Step 2.

Place the gas lift in the base.

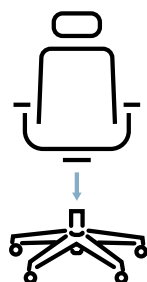

Step 3.

Attach the seat onto the gas lift.

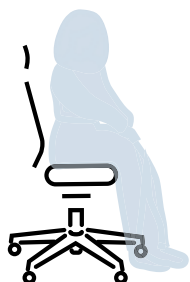

Step 4.

After assembling the chair, sit on it dynamically. Dynamic pressure on the seat ensures a secure connection.

en:

Mechanism B+X

The self-balancing synchro mechanism automatically adjusts the spring tension to the weight of the user. Recline angle adjustment for backrest/seat: 20°/5°, with a backrest lock in 4 positions. Seat depth adjustment range: 58 mm in 5 positions.

User weight range: 45–110 kg.



1. Height adjustment

To raise the height:

- Stand up from the seat.
- Push the lever down with your right hand.

To lower the height:

- Sit on the chair.
- Push the lever down with your right hand.



2. Backrest lock

To lock the backrest movement:

- Lean back and select a comfortable position.
- Pull the lever up with your left hand to lock the backrest in place.

To unlock the backrest movement:

- Push the lever down with your left hand.
- Gently push the backrest with your back.



3. Seat depth adjustment

To adjust the seat depth:


- Sit on the chair.
- Pull the lever up with your left hand and simultaneously move the seat forward or backward with your thighs.
- Release the lever at the desired seat depth.
- For easier seat depth adjustment, the backrest should be locked.

en:

Mechanism M+X

The self-balancing synchro mechanism automatically adjusts the spring tension to the weight of the user. Recline angle adjustment for backrest/seat: 20°/5°, with a backrest lock in 4 positions. Seat depth adjustment range: 58 mm in 5 positions.

User weight range: 45–110 kg.

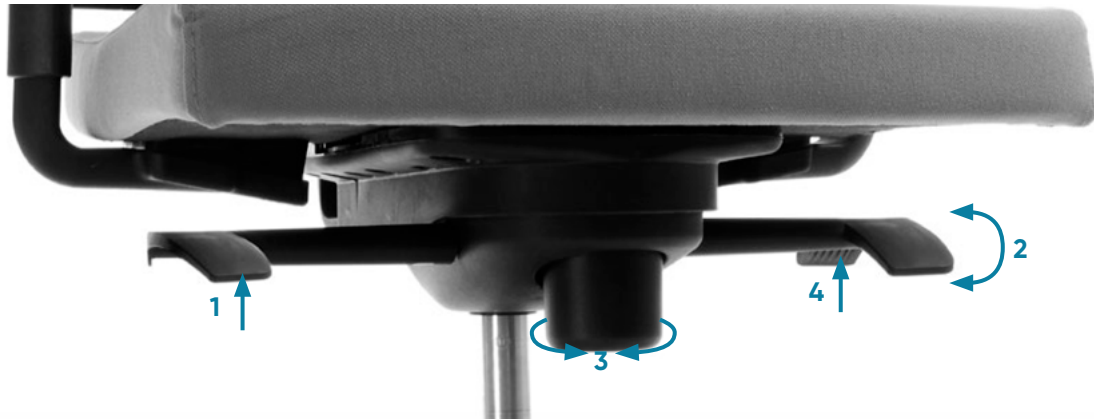


1. Height adjustment

To raise the height:

- Stand up from the seat.
- Pull the lever up with your right hand.

To lower the height:

- Sit on the chair.
- Pull the lever up with your right hand.

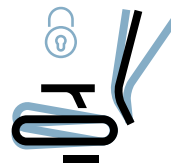

2. Backrest lock

To lock the backrest movement:

- Lean back and select a comfortable position.
- Pull the lever up with your left hand to lock the backrest in place.

To unlock the backrest movement:

- Push the lever down with your left hand.
- Gently push the backrest with your back.



3. Adjustment of Backrest Recline Resistance

To increase the backrest resistance:

- While sitting on the chair, turn the knob clockwise.

To decrease the spring resistance:

- While sitting on the chair, turn the knob counterclockwise.



4. Seat Depth Adjustment

To adjust the seat depth:


- Sit on the chair.
- Pull the lever up with your left hand and simultaneously move the seat forward or backward with your thighs.
- Release the lever at the desired seat depth.
- For easier seat depth adjustment, the backrest should be locked.

en:

Mechanism FS

The fast-synchro mechanism with backrest lock in 4 positions. Backrest recline angle range: 20°, and seat recline angle range: 8°.

User weight range: 50–120 kg.

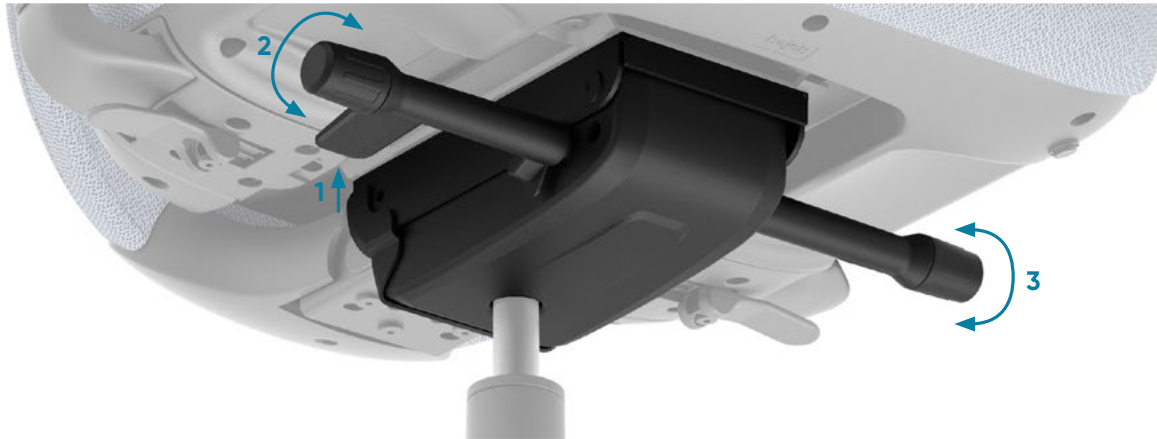

1. Seat height adjustment

To raise the seat:

- Lift yourself slightly off the seat.
- With your right hand, pull the lever upwards.

To lower the seat:

- Sit on the chair.
- With your right hand, pull the lever upwards.



2. Adjustment of synchronic recline resistance for the backrest and seat

To reduce the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob backward with your right hand.

To increase the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob forward with your right hand.



3. Recline lock for backrest and seat


- To unlock the synchro mechanism, turn the knob forward with your left hand.
- To lock the synchro mechanism, turn the knob backward with your left hand.

en:

Mechanism FS+X

The fast-synchro mechanism with backrest lock in 4 positions. Backrest recline angle range: 20°, seat recline angle range: 8°, and seat depth adjustment range: 58 mm.

User weight range: 50–120 kg.

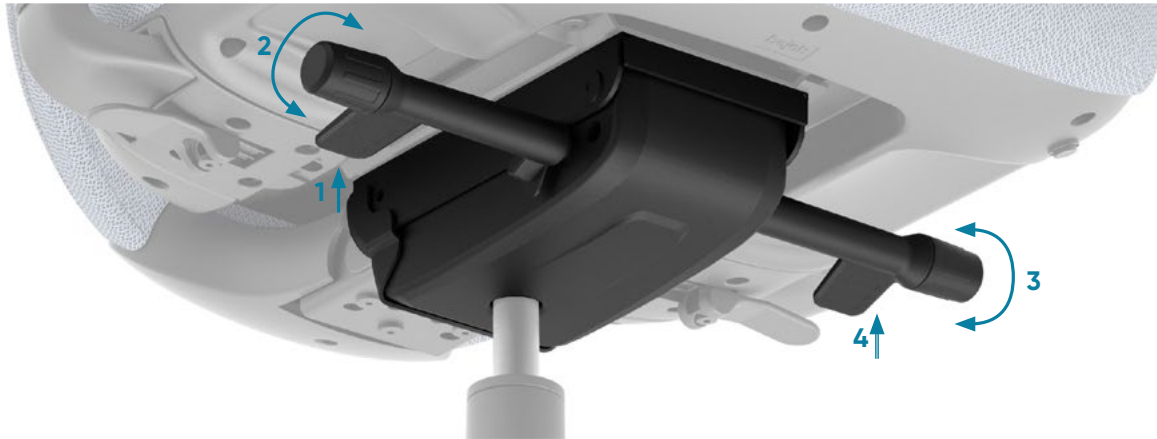

1. Seat height adjustment

To raise the seat:

- Lift yourself slightly off the seat.
- With your right hand, pull the lever upwards.

To lower the seat:

- Sit on the chair.
- With your right hand, pull the lever upwards.



2. Adjustment of synchronic recline resistance for backrest and seat

To reduce the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob backward with your right hand.

To increase the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob forward with your right hand.



3. Recline lock for backrest and seat

- To unlock the synchro mechanism, turn the knob forward with your left hand.
- To lock the synchro mechanism, turn the knob backward with your left hand.



4. Seat depth adjustment

To adjust the seat depth:

- Sit on the chair.
- Lift and hold the lever upwards with your left hand, while moving the seat forward or backward using your thighs.
- Release the lever once the desired seat depth is achieved.

en:

Additional Adjustments

Backrest Height Adjustment



To raise the backrest:

- Press the button with one hand and lift the backrest upward with the other.
- Release the button at the desired height (the backrest will remain in the chosen position).

To lower the backrest:

- Press the button and the backrest will return to its lowest position.

Lumbar support depth adjustment



To extend the lumbar support:

- Turn the knob forward.

To retract the lumbar support:

- Turn the knob backward.

Headrest adjustment



- Grasp the headrest with both hands and move it up or down (range 65 mm) to the desired height.
- Set the headrest to the desired angle (range 42°).

Armrest adjustments



P48B/P48C Height adjustment (range 80 mm):

Press the button and simultaneously move the armrest up or down to the desired height. Release the button to leave the armrest at the desired height.



P52B

1. Height adjustment (range 80 mm):

Press the button on the outside of the armrest and simultaneously move the armrest up or down to the desired height. Release the button to leave the armrest at the desired height.

2. Cap adjustment:

Press the button on the inside of the cap and simultaneously move the cap forwards or backwards (range 50 mm) or sideways (range 30 mm).

en:



P60B

1. Height adjustment (range 100 mm):

Press the button and simultaneously move the armrest up or down to the desired height. Release the button to leave the armrest at the desired height.

2. Cap adjustment:

Move the cap forwards or backwards (50 mm) or rotate it horizontally (range 30° left and 30° right).

3. Armrest width adjustment:

Move the lever down to unlock the width adjustment. Set the armrest to the desired width and then move the lever up to lock the movement.

pl: fotel biurowy Corr

instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup fotela biurowego Corr marki Bejot. Produkt został zaprojektowany, aby zapewnić wygodę i trwałość podczas użytkowania w biurach i innych miejscach pracy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby użytkować fotel biurowy Corr prawidłowo i bezpiecznie.

Przeznaczenie produktu

- Mebel przeznaczony do pracy w środowisku biurowym. Spełnia wymagania odnośnie wytrzymałości, bezpieczeństwa i stabilności określone w normach europejskich.

Montaż i ustawienie


- Ostrożnie rozpakuj wszystkie elementy fotela, aby uniknąć uszkodzeń. Upewnij się, że posiadasz wszystkie części wymienione w instrukcji montażu.
- Jeśli fotel obrotowy wymaga montażu, postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
- Sprawdź stabilność fotela przed użyciem.
- Fotel obrotowy powinien być ustawiony na równym, stabilnym podłożu.
- Zaleca się użytkowanie mebli tapicerowanych w pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 15°C a 30°C o wilgotności powietrza między 40% a 70%.
- Meble powinny być usytuowane w odległości min. 1 m od bezpośrednich źródeł ciepła (np. kaloryferów czy kominków).

Bezpieczne użytkowanie produktu

- Nie należy stawać na wyrobie, siadać na podłokietnikach, bujać się na fotelu i podejmować innych działań niezwiązanych z przeznaczeniem wyrobu, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne. Do fotela można dobrać kółka z hamulcem.
- Unikaj gwałtownego siadania na fotel, aby zapobiec przewróceniu lub uszkodzeniu.
- Nie należy stawiać bezpośrednio na me-

blach naczyń z gorącym jedzeniem lub piciem.

Nieprawidłowe użytkowanie produktu

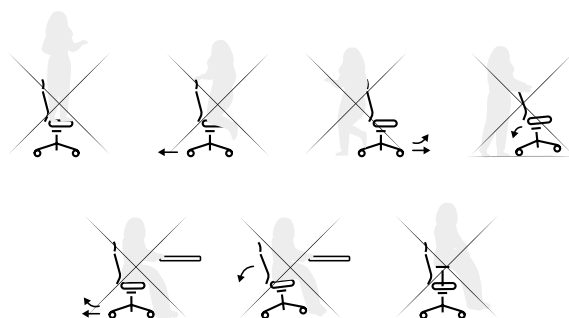

Czyszczenie i konserwacja

- Produkty firmy Bejot wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie mebli tapicerowanych należy zachować szczególną staranność przy ich czyszczeniu. Ważne jest przestrzeganie określonych zasad dotyczących sposobów czyszczenia różnych powierzchni zawartych w instrukcji czyszczenia i konserwacji mebli dołączonej do produktu i/lub umieszczonej na stronie www.bejot.eu
- Nadmierne oddziaływanie promieni słonecznych może prowadzić do przebarwień tkaniny.
- Naturalnym procesem zachodzącym na powierzchni mebla tapicerowanego jest powstawanie fałd i marszczeń, szczególnie na siedzeniach i oparciach. Jest to spowodowane standardowym użytkowaniem, czyli długotrwałym obciążeniem tkaniny lub skóry oraz kontaktem z wilgotnością i ciepłem ciała człowieka. Z tego powodu marszczenia i fałdy nie są uznane za wadę produktu i nie podlegają reklamacji.

**Więcej informacji
na temat czyszczenia
i konserwacji**




Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia uszkodzeń, takich jak niestabilność konstrukcji, przetarcia tapicerki lub złamania elementów, zaprzestań użytkowania produktu. Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą w celu naprawy lub wymiany.

Gwarancja


- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
- Warunki gwarancji na wyroby Bejot znajdują się na stronie internetowej **www.bejot.eu**.

Montaż fotela obrotowego




krok 1.

Kółka połączyć z bazą poprzez wciśnięcie trzpienia w otwór na końcu każdego ramienia krzyżaka.




krok 2.

Umieścić amortyzator w bazie.

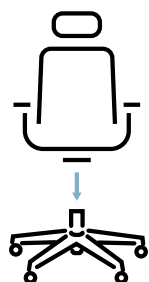

krok 3.

Nałożyć siedzisko na amortyzator.

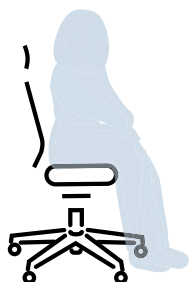

krok 4.

Po złożeniu fotela należy dynamicznie na nim usiąść. Dynamiczny nacisk na siedzisku gwarantuje bezpieczne połączenie.

pl:

Mechanizm B+X

Mechanizm synchro-samowążący w którym siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia oparcia/siedziska: 20°/5°, z blokadą oparcia w 4 pozycjach. Zakres wagowy użytkownika: 45–110 kg. Zakres 58 mm regulacji głębokości siedziska w 5 pozycjach.



1. Regulacja wysokości

Aby podnieść wysokość:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką przesunąć dźwignię w dół.

Aby obniżyć wysokość:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką przesunąć dźwignię w górę.



2. Blokada oparcia

Aby zablokować ruch oparcia:

- Napierając plecami na oparcie wybierz dogodną pozycję oparcia.
- Lewą ręką opuścić dźwignię w dół, aby zablokować oparcie w wybranej pozycji.

Aby odblokować ruch oparcia:

- Lewą ręką podnieść dźwignię do góry.
- Delikatnie nacisnąć plecami na oparcie.




3. Regulacja głębokości siedziska

Aby dopasować głębokość siedziska:

- Usiądź na fotelu.
- Lewą ręką pociągnij dźwignię do góry i jednocześnie udami przesunąć siedzisko do przodu lub do tyłu.
- Na wybranej głębokości siedziska opuścić dźwignię do pozycji wyjściowej.

Mechanizm M+X

Mechanizm synchro-samoważący w którym siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia oparcia/siedziska: 20°/5°, z blokadą oparcia w 4 pozycjach. Zakres wagowy użytkownika: 45–110 kg. Zakres 58 mm regulacji głębokości siedziska w 5 pozycjach.

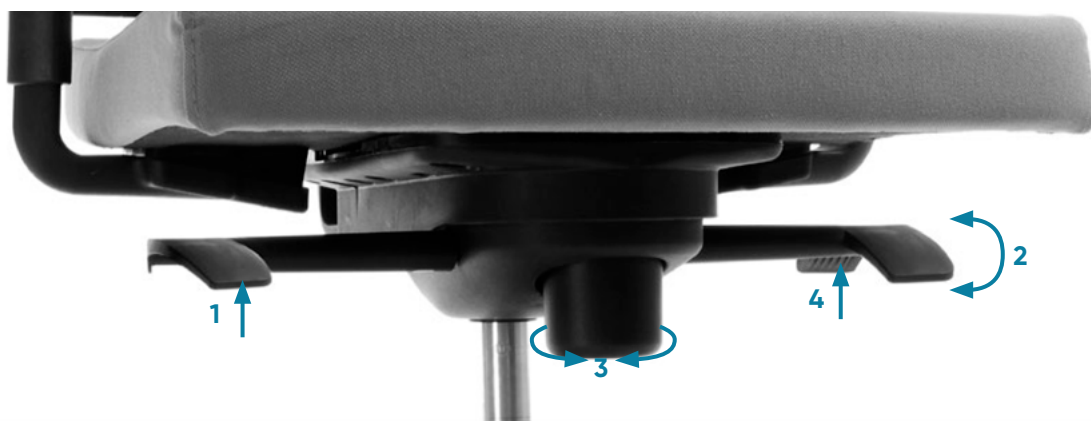

1. Regulacja wysokości

Aby podnieść wysokość:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.

Aby obniżyć wysokość:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.



2. Blokada oparcia

Aby zablokować ruch oparcia:

- Napierając plecami na oparcie wybierz dogodną pozycję oparcia.
- Lewą ręką podnieś dźwignię do góry, aby zablokować oparcie w wybranej pozycji.

Aby odblokować ruch oparcia:

- Lewą ręką opuść dźwignię do dołu.
- Delikatnie naciśnij plecami na oparcie.



3. Regulacja siły odchylenia oparcia

Aby zwiększyć siłę oporu oparcia:

- Siedząc na fotelu kręć gałką zgodnie ze wskazówkami zegara.

Aby zmniejszyć siłę sprężyny:

- Siedząc na fotelu kręć gałką przeciwnie ze wskazówkami zegara.



4. Regulacja głębokości siedziska

Aby dopasować głębokość siedziska:

- Usiądź na fotelu.
- Lewą ręką pociągnij dźwignię do góry i jednocześnie udami przesunij siedzisko do przodu lub do tyłu.
- Puść dźwignię w wybranej pozycji siedziska.
- W celu łatwiejszej regulacji wysunięcia siedziska, oparcie powinno być zablokowane.

Mechanizm FS

Mechanizm fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres kąta odchylenia oparcia 20° i siedziska 8°.

Zakres wagowy użytkownika: 50–120 kg.



1. Regulacja wysokości siedziska

Aby podnieść siedzisko:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.

Aby obniżyć siedzisko:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.



2. Regulacja siły synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska

Aby zmniejszyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałką w tył.

Aby zwiększyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałką w przód.



3. Blokada odchylenia oparcia i siedziska

- Odblokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do przodu.
- Zablokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do tyłu.

Mechanizm FS+X

Mechanizm fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres kąta odchylenia oparcia 20° i siedziska 8°, zakres głębokości siedziska 58 mm.

Zakres wagowy użytkownika: 50–120 kg.



1. Regulacja wysokości siedziska

Aby podnieść siedzisko:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.

Aby obniżyć siedzisko:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.



2. Regulacja siły synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska

Aby zmniejszyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałką w tył.


Aby zwiększyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałką w przód.



3. Blokada odchylenia oparcia i siedziska

- Odblokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do przodu.
- Zablokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do tyłu.

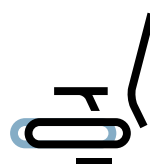

4. Regulacja głębokości siedziska

Aby wsunąć/wysunąć siedzisko:

- Usiądź na fotelu.
- Lewą ręką podnieś i przytrzymaj dźwignię do góry, jednocześnie udami przesunij siedzisko do przodu lub do tyłu.
- Na wybranej głębokości siedziska puść dźwignię.

pl:

Regulacje dodatkowe

regulacja wysokości oparcia



Aby podwyższyć oparcie:

- Jedną ręką wciśnij przycisk, a drugą ręką unieś oparcie do góry.
- Na wybranej wysokości puść przycisk (oparcie pozostanie na wybranej pozycji).

Aby obniżyć oparcie:

- Wciśnij przycisk, a oparcie powróci do najniższej pozycji.

regulacja głębokości podparcia lędźwiowego



Aby wysunąć podparcie lędźwiowe:

- Przekręć gałkę do przodu.

Aby wsunąć podparcie lędźwiowe:

- Przekręć gałkę do tyłu.

regulacja zagłówka



- Chwyc zagłówek dwoma rękoma i przesun go do góry lub w dół (zakres 65 mm) na wybraną wysokość.
- Ustaw zagłówek pod odpowiednim kątem (zakres 42°).

regulacje podłokietników



P48B/P48C

Regulacja wysokości (zakres 80 mm):

Naciśnij przycisk i jednocześnie przesun podłokietnik w górę lub w dół – na wybraną wysokość. Puść przycisk, aby zostawić podłokietnik na danej wysokości.



P52B

1. Regulacja wysokości (zakres 80 mm):

Naciśnij przycisk na zewnętrznej stronie podłokietnika i jednocześnie przesun podłokietnik w górę lub w dół – na wybraną wysokość. Puść przycisk, aby zostawić podłokietnik na danej wysokości.

2. Regulacja nakładki:

Naciśnij przycisk po wewnętrznej stronie nakładki i jednocześnie przesun nakładkę w przód lub w tył (zakres 50 mm) lub na boki (zakres 30 mm).



P60B

1. Regulacja wysokości (zakres 100 mm):

Naciśnij przycisk i jednocześnie przesun podłokietnik w górę lub w dół – na wybraną wysokość. Puść przycisk, aby zostawić podłokietnik na danej wysokości.

2. Regulacja nakładki:

Przesun nakładkę w przód lub w tył (50 mm), lub obróć pod kątem w płaszczyźnie poziomej (zakres 30° lewo i 30° prawo).

3. Regulacja szerokości podłokietnika:

Przesun dźwignię w dół, aby odblokować możliwość regulacji szerokości. Ustaw podłokietnik na wybranej szerokości, a następnie przesun dźwignię do góry, aby zablokować ruch.

de:

Bürodrehstühle Corr

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf des Bürostuhls Corr der Marke Bejot. Das Produkt wurde entwickelt, um Komfort und Langlebigkeit bei der Verwendung in Büros und anderen Arbeitsbereichen zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um den Bürostuhl Corr ordnungsgemäß und sicher zu verwenden.

Verwendungszweck

- Das Möbelstück ist für die Verwendung in Büroumgebungen bestimmt. Es erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Sicherheit und Stabilität gemäß den europäischen Normen.

Montage und Aufstellung


- Packen Sie alle Teile des Stuhls vorsichtig aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass alle in der Montageanleitung aufgeführten Teile vorhanden sind.
- Wenn der Drehstuhl montiert werden muss, befolgen Sie die beiliegende Montageanleitung.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Stuhls vor dem Gebrauch.
- Der Drehstuhl sollte auf einem ebenen, stabilen Untergrund aufgestellt werden.
- Es wird empfohlen, Polstermöbel in Räumen mit einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 70 % zu verwenden.
- Die Möbel sollten mindestens 1 m von direkten Wärmequellen (z. B. Heizkörpern oder Kaminen) entfernt aufgestellt werden.

Sichere Verwendung des Produkts

- Stehen Sie nicht auf dem Produkt, setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen, schaukeln Sie nicht auf dem Sessel und unternehmen Sie keine anderen Handlungen, die nicht dem Verwendungszweck des Produkts entsprechen und zu gefährlichen Situationen führen können. Für den Sessel können Rollen mit Bremsen gewählt werden.

- Vermeiden Sie es, sich abrupt auf den Sessel zu setzen, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie keine heißen Speisen oder Getränke direkt auf die Möbel.

Unsachgemäße Verwendung des Produkts

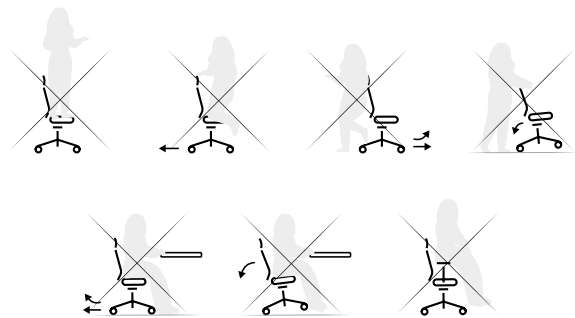

Reinigung und Pflege

- Die Produkte von Bejot werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Um eine lange Lebensdauer der Polstermöbel zu gewährleisten, sollten Sie diese besonders sorgfältig reinigen. Es ist wichtig, die spezifischen Reinigungsvorschriften für die verschiedenen Oberflächen zu beachten, die in der dem Produkt beiliegenden Reinigungs- und Pflegeanleitung und/oder auf der Website www.bejot.eu aufgeführt sind.
- Übermäßige Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen des Stoffes führen.
- Ein natürlicher Prozess, der an der Oberfläche von Polstermöbeln auftritt, ist die Bildung von Falten und Knitter, insbesondere an Sitzflächen und Rückenlehnen. Dies ist auf den normalen Gebrauch zurückzuführen, d. h. auf die langfristige Belastung des Stoffes oder Leders sowie den Kontakt mit Feuchtigkeit und Körperwärme. Aus diesem Grund gelten Knitter und Falten nicht als Produktmangel und sind nicht reklamationsfähig.


**Weitere Informationen
zur Reinigung
und Pflege**



Vorgehensweise bei Beschädigungen


- Wenn Sie Beschädigungen wie Instabilität der Konstruktion, Abrieb der Polsterung oder gebrochene Teile feststellen, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, um das Produkt reparieren oder austauschen zu lassen.

Montage des Drehstuhls

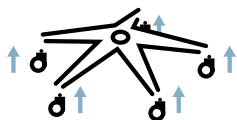


Schritt 1.

Stecken Sie die Rollen in die Basis, indem Sie den Stift in die Öffnung am Ende jedes Kreuzarms drücken.

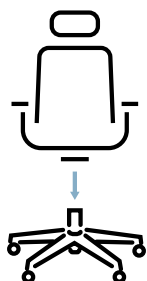


Schritt 3.

Befestigen Sie den Sitz auf der Gasfeder.

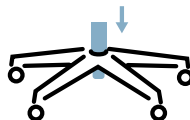

Schritt 2.

Setzen Sie die Gasfeder in die Basis ein.

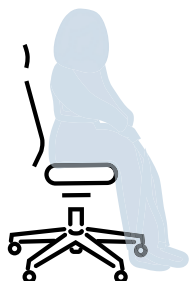

Schritt 4.

Setzen Sie sich nach dem Zusammenbau dynamisch auf den Stuhl. Der dynamische Druck auf die Sitzfläche gewährleistet eine sichere Verbindung.

de:

B+X Mechanismus

Selbstbelastender Synchronmechanismus, bei dem sich die Federkraft automatisch an das Gewicht der sitzenden Person anpasst. Einstellbereich der Rücken-/Sitzneigung: 20°/5°, mit Rückenlehnenverriegelung in 4 Positionen. Benutzergewichtsbereich: 45-110 kg. Verstellbereich 58 mm - Sitztiefenverstellung in 5 Positionen.




1. Höheneinstellung des Sitzes

Um die Höhe zu steigern:

- Sich über dem Sitz anheben.
- Den Hebel mit der rechten Hand nach unten schieben.

Zum Absenken der Höhe:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Den Hebel mit der rechten Hand nach unten schieben.

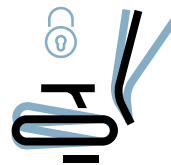

2. Rückenlehnenverriegelung

Zum Blockieren der Rückenlehnenbewegung:

- Wählen Sie mit dem Rücken an die Rückenlehne gedrückt eine bequeme Rückenposition.
- Senken Sie mit der linken Hand den Hebel, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren.

Zum Entriegeln der Rückenlehnenbewegung:

- Verwenden Sie die linke Hand, um den Hebel nach oben zu heben.
- Drücken Sie Ihren Rücken sanft gegen die Rückenlehne.




3. einstellbare Sitztiefe

So stellen Sie die Sitztiefe ein:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie mit der linken Hand den Hebel nach oben und bewegen Sie gleichzeitig mit den Oberschenkeln den Sitz nach vorne oder hinten.
- Senken Sie bei der gewählten Sitztiefe den Hebel in die Ausgangsposition.

M+X Mechanismus

Synchro-Mechanismus mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellbereich: Rückenlehne 22°, Sitz 13°), mit Sitztiefenverstellung (Bereich 60 mm). Benutzergewichtsbereich: 45-120 kg.

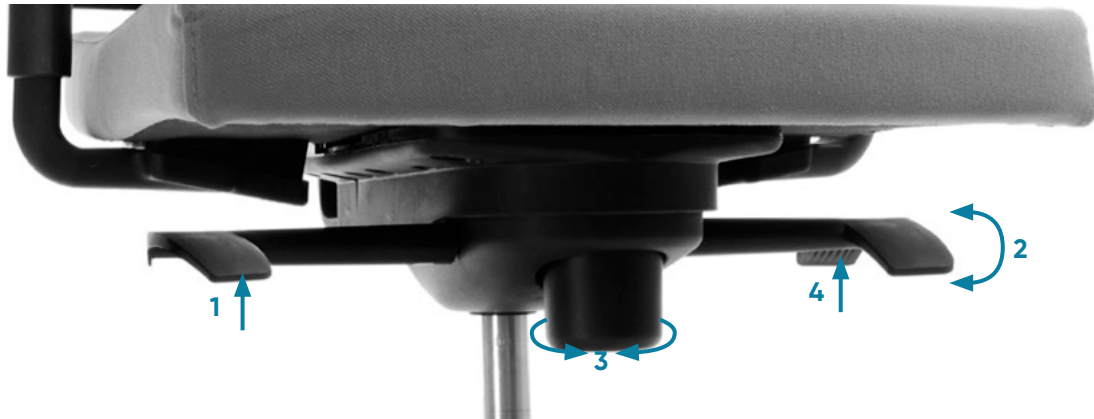


1. Höhenverstellung

Um die Höhe zu steigern:

- Sich über dem Sitz anheben.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

Zum Absenken der Höhe:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

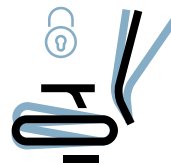

2. Rückenlehnenarretierung

Zum Blockieren der Rückenlehnenbewegung:

- Wählen Sie mit dem Rücken an die Rückenlehne gedrückt eine bequeme Rückenposition.
- Heben Sie den Hebel mit der linken Hand an, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren.

Zum Entriegeln der Rückenlehnenbewegung:

- Senken Sie den Hebel mit der linken Hand ab.
- Drücken Sie Ihren Rücken sanft gegen die Rückenlehne.



3. Einstellung der Neigungskraft der Rückenlehne

Um den Widerstand der Rückenlehne zu erhöhen:

- Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, während Sie im Stuhl sitzen.

Zur Reduzierung der Federkraft:

- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, während Sie im Stuhl sitzen.



4. Einstellung der Sitztiefe


So stellen Sie die Sitztiefe ein:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie mit der linken Hand den Hebel nach oben und schieben Sie gleichzeitig mit den Oberschenkeln den Sitz nach vorne oder hinten.
- Lassen Sie den Hebel in der gewünschten Sitzposition los.
- Um die Sitzposition leichter verstellen zu können, sollte die Rückenlehne arretiert sein.

FS Mechanismus

Fast-Synchro-Mechanismus mit 4-facher Rückenlehnenarretierung. Neigungswinkel der Rückenlehne 20°, Neigungswinkel der Sitzfläche 8°.

Benutzergewicht: 50–120 kg.

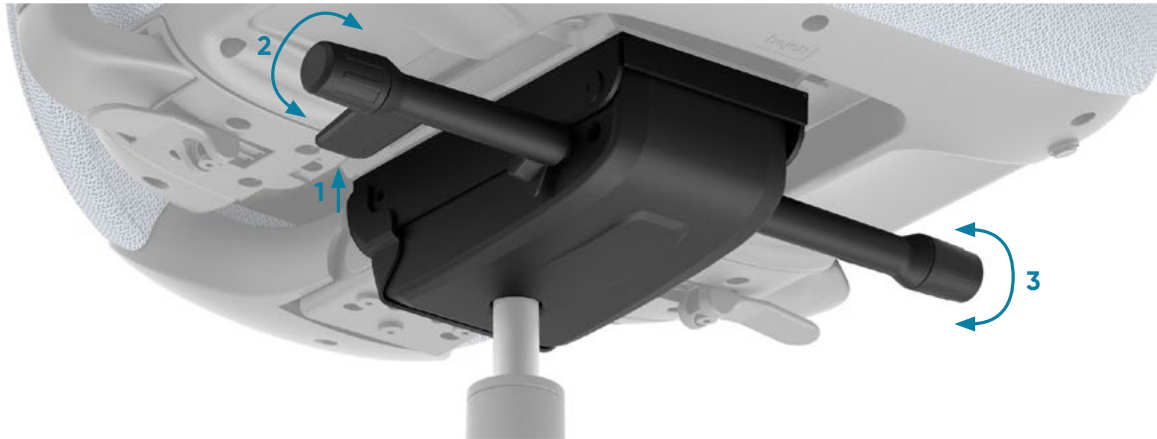

1. Einstellung der Sitzhöhe

So heben Sie den Sitz an:

- Heben Sie sich über den Sitz.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

So senken Sie den Sitz:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.



2. Einstellung der Kraft der synchronen Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche

Um die Widerstandskraft von Rückenlehne und Sitzfläche zu verringern:

- Drehen Sie den Knopf mit der rechten Hand nach hinten, während Sie auf dem Stuhl sitzen.

Um die Widerstandskraft von Rückenlehne und Sitzfläche zu erhöhen:

- Drehen Sie den Knopf mit der rechten Hand nach vorne, während Sie auf dem Stuhl sitzen.


3. Arretierung der Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche

- Entriegeln Sie den Synchronmechanismus, indem Sie den Knopf mit der linken Hand nach vorne drehen.
- Arretieren Sie den Synchronmechanismus, indem Sie den Knopf mit der linken Hand nach hinten drehen.

FS+X Mechanismus

Ein Schnell-Synchronmechanismus mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen. Neigungswinkel der Rückenlehne: 20°, Sitzfläche: 8°. Verstellbereich der Sitztiefe: 58 mm.

Benutzergewicht: 50–120 kg.

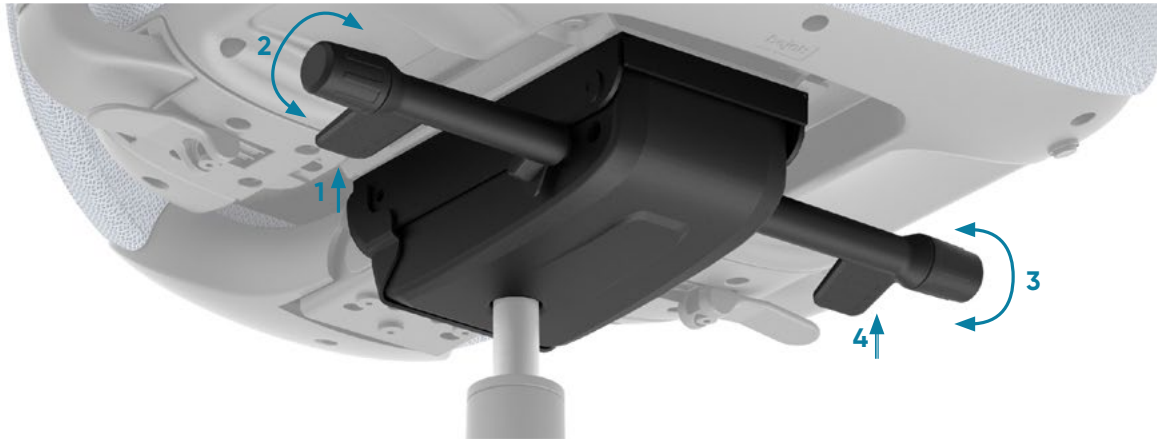

1. Sitzhöhenverstellung

Zum Anheben des Sitzes:

- Heben Sie sich vom Sitz ab.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

Zum Absenken des Sitzes:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.



3. Arretierung der Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche

- Zum Entsperren des Synchronmechanismus: Drehen Sie den Knopf mit der linken Hand nach vorne.
- Zum Sperren des Synchronmechanismus: Drehen Sie den Knopf mit der linken Hand nach hinten.



2. Einstellung des synchronen Widerstands für Rückenlehne und Sitzfläche

Zum Verringern des Widerstands:

- Drehen Sie den Knopf im Sitzen mit der rechten Hand nach hinten.

Zum Erhöhen des Widerstands:

- Drehen Sie den Knopf im Sitzen mit der rechten Hand nach vorne.



4. Einstellung der Sitztiefe

Zum Verschieben des Sitzes:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Heben und halten Sie den Hebel mit der linken Hand nach oben, während Sie den Sitz gleichzeitig mit den Oberschenkeln nach vorne oder hinten schieben.
- Lassen Sie den Hebel los, sobald die gewünschte Sitztiefe erreicht ist.

Zusätzliche Einstellungen

Einstellung der Rückenlehnenhöhe



Um die Rückenlehne anzuheben:

- Drücken Sie mit einer Hand den Knopf und heben Sie die Rückenlehne mit der anderen Hand nach oben.
- Lassen Sie den Knopf in der gewünschten Höhe los (die Rückenlehne bleibt in der gewählten Position).

So senken Sie die Rückenlehne:

- Drücken Sie den Knopf, die Rückenlehne kehrt in die unterste Position zurück.

Verstellung der Lendenwirbelstütze



So schieben Sie die Lendenwirbelstütze heraus:

- Drehen Sie den Knopf nach vorne.

So schieben Sie die Lendenwirbelstütze hinein:

- Drehen Sie den Knopf nach hinten.

Kopfstützenverstellung



- Fassen Sie die Kopfstütze mit beiden Händen und schieben Sie sie nach oben oder unten (Umfang 65 mm) auf die gewünschte Höhe.
- Stellen Sie die Kopfstütze im gewünschten Winkel ein (Umfang 42°).

Verstellung der Armlehnen



P48B/P48C

Höhenverstellung (Bereich 80 mm):

Drücken Sie den Knopf und schieben Sie gleichzeitig die Armlehne nach oben oder unten – auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie den Knopf los, um die Armlehne in der gewünschten Höhe zu arretieren.



P52B

1. Höhenverstellung (Bereich 80 mm):

Drücken Sie den Knopf an der Außenseite der Armlehne und schieben Sie die Armlehne gleichzeitig nach oben oder unten – auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie den Knopf los, um die Armlehne in der gewünschten Höhe zu fixieren.

2. Einstellung der Auflage:

Drücken Sie den Knopf an der Innenseite der Auflage und schieben Sie die Auflage gleichzeitig nach vorne oder hinten (Bereich 50 mm) oder seitlich (Bereich 30 mm).



P60B

1. Höhenverstellung (Bereich 100 mm):

Drücken Sie den Knopf und schieben Sie gleichzeitig die Armlehne nach oben oder unten – auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie den Knopf los, um die Armlehne in der gewünschten Höhe zu arretieren.

2. Einstellung der Auflage:

Bewegen Sie die Auflage nach vorne oder hinten (50 mm) oder drehen Sie sie in der horizontalen Ebene (Bereich 30° nach links und 30° nach rechts).

3. Einstellung der Armlehnenbreite:

Bewegen Sie den Hebel nach unten, um die Breitenverstellung zu entriegeln. Stellen Sie die Armlehne auf die gewünschte Breite ein und schieben Sie dann den Hebel nach oben, um die Bewegung zu arretieren.

Bejot sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND
www.bejot.eu

ed. 09.2025