


be:safe
be:easy
be:reliable

en:	Dual swivel chairs user manual	2
pl:	instrukcja obsługi foteli biurowych Dual	9
de:	Bedienungsanleitung für Bürodrehstühle Dual	16

bejot:

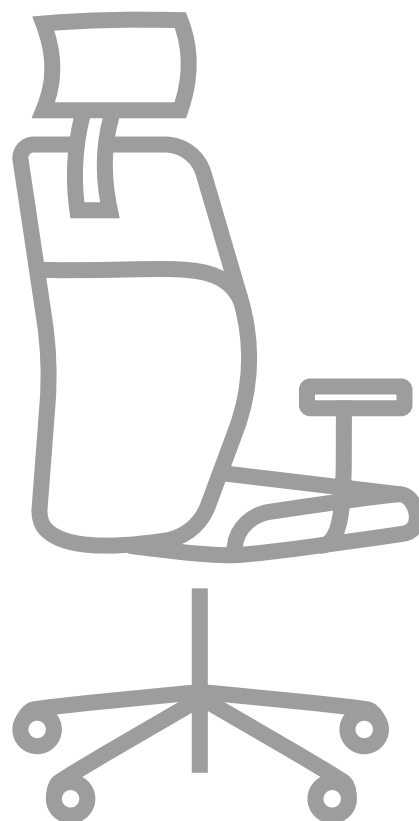

en:

Dual swivel chairs

user manual

Thank you for purchasing a Bejot Dual office chair. This product has been designed to ensure comfort and durability when used in offices and other workplaces. Please read these instructions carefully to ensure that you use your Dual office chair correctly and safely.

Product intended use

- This furniture is intended for use in an office environment. It meets the requirements for strength, safety and stability specified in European standards.


Assembly and installation

- Carefully unpack all parts of the chair to avoid damage. Make sure you have all the parts listed in the assembly instructions.
- If the swivel chair requires assembly, follow the assembly instructions provided.
- Check the stability of the chair before use.
- The swivel chair should be placed on a level, stable surface.
- It is recommended to use upholstered furniture in rooms with a temperature between 15°C and 30°C and humidity between 40% and 70%.
- The furniture should be placed at least 1 m away from direct sources of heat (e.g. radiators or fireplaces).

Safe use of the product

- Do not stand on the product, sit on the armrests, rock the chair or perform any other actions unrelated to the intended use of the product that may cause dangerous situations. Wheels with brakes can be added to the chair.
- Avoid sitting down abruptly on the chair to prevent it from tipping over or being damaged.
- Do not place hot food or drinks directly on the furniture.

Incorrect use of the product

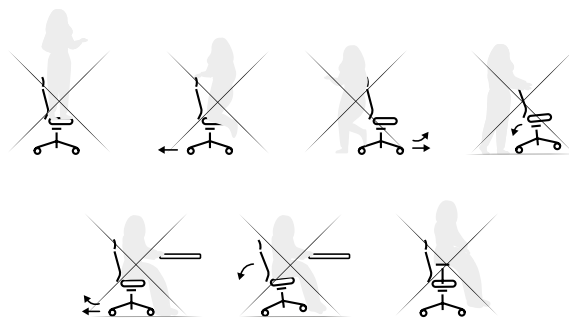

Cleaning and maintenance

- Bejot products are made of high-quality materials. To ensure long-lasting use of upholstered furniture, take special care when cleaning it. It is important to follow the specific rules for cleaning different surfaces contained in the furniture cleaning and maintenance instructions supplied with the product and/or available at www.bejot.eu
- Excessive exposure to sunlight may cause discolouration of the fabric.
- The formation of creases and wrinkles, especially on seats and backrests, is a natural process that occurs on the surface of upholstered furniture. This is caused by normal use, i.e. prolonged stress on the fabric or leather and contact with moisture and body heat. For this reason, creases and wrinkles are not considered a product defect and are not subject to complaint.

**More information
on cleaning
and maintenance**




What to do in case of damage

- If you notice any damage, such as instability of the structure, wear on the upholstery or broken parts, stop using the product. Contact the manufacturer or retailer for repair or replacement.

Warranty


- All repairs must be carried out by qualified personnel only.
- The warranty conditions for Bejot products can be found on the website www.bejot.eu.

Assembly of the swivel chair

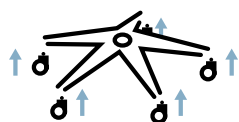


Step 1.

Attach the castors to the base by pressing the stem into the hole at the end of each crossbar arm.

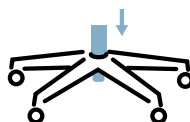


Step 2.

Place the gas lift in the base.

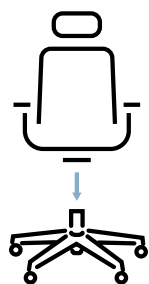

Step 3.

Attach the seat onto the gas lift.

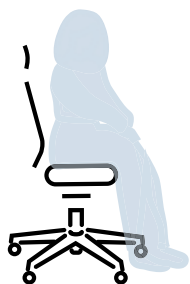

Step 4.

After assembling the chair, sit on it dynamically. Dynamic pressure on the seat ensures a secure connection.

en:

Mechanism B+X

The self-balancing synchro mechanism automatically adjusts the spring tension to the weight of the user. Recline angle adjustment for backrest/seat: 20°/5°, with a backrest lock in 4 positions. Seat depth adjustment range: 58 mm in 5 positions.

User weight range: 45–110 kg.




1. Height adjustment

To raise the height:

- Stand up from the seat.
- Push the lever down with your right hand.

To lower the height:

- Sit on the chair.
- Push the lever down with your right hand.

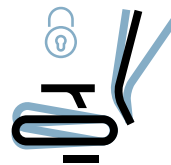

2. Backrest lock

To lock the backrest movement:

- Lean back and select a comfortable position.
- Pull the lever up with your left hand to lock the backrest in place.

To unlock the backrest movement:

- Push the lever down with your left hand.
- Gently push the backrest with your back.



3. Seat depth adjustment

To adjust the seat depth:


- Sit on the chair.
- Pull the lever up with your left hand and simultaneously move the seat forward or backward with your thighs.
- Release the lever at the desired seat depth.
- For easier seat depth adjustment, the backrest should be locked.

en:

Mechanism M+X

The self-balancing synchro mechanism automatically adjusts the spring tension to the weight of the user. Recline angle adjustment for backrest/seat: 20°/5°, with a backrest lock in 4 positions. Seat depth adjustment range: 58 mm in 5 positions.

User weight range: 45–110 kg.

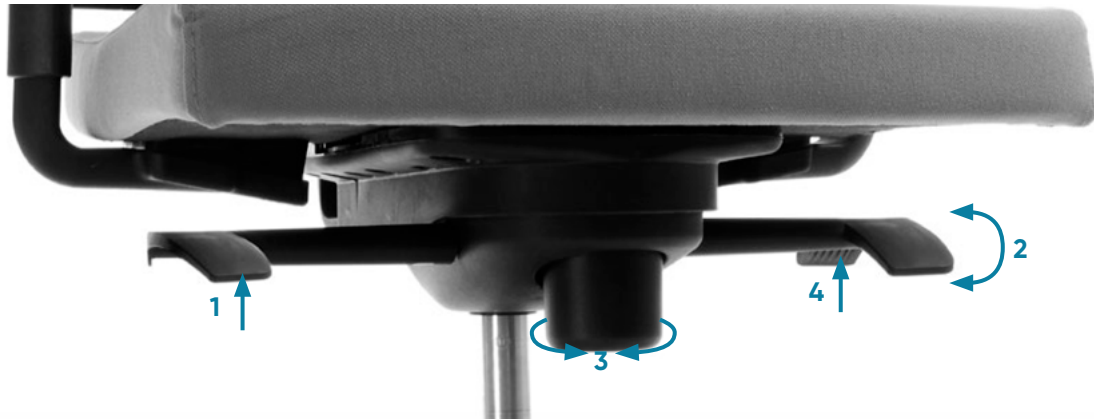


1. Height adjustment

To raise the height:

- Stand up from the seat.
- Pull the lever up with your right hand.

To lower the height:

- Sit on the chair.
- Pull the lever up with your right hand.

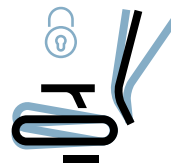

2. Backrest lock

To lock the backrest movement:

- Lean back and select a comfortable position.
- Pull the lever up with your left hand to lock the backrest in place.

To unlock the backrest movement:

- Push the lever down with your left hand.
- Gently push the backrest with your back.



3. Adjustment of Backrest Recline Resistance

To increase the backrest resistance:

- While sitting on the chair, turn the knob clockwise.

To decrease the spring resistance:

- While sitting on the chair, turn the knob counterclockwise.



4. Seat Depth Adjustment

To adjust the seat depth:


- Sit on the chair.
- Pull the lever up with your left hand and simultaneously move the seat forward or backward with your thighs.
- Release the lever at the desired seat depth.
- For easier seat depth adjustment, the backrest should be locked.

en:

Mechanism FS

The fast-synchro mechanism with backrest lock in 4 positions. Backrest recline angle range: 20°, and seat recline angle range: 8°.

User weight range: 50–120 kg.

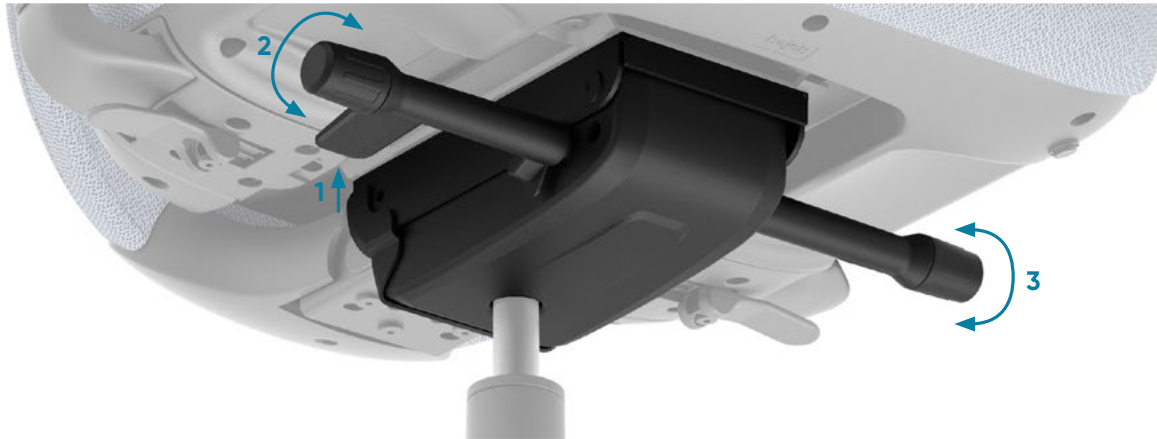

1. Seat height adjustment

To raise the seat:

- Lift yourself slightly off the seat.
- With your right hand, pull the lever upwards.

To lower the seat:

- Sit on the chair.
- With your right hand, pull the lever upwards.



2. Adjustment of synchronic recline resistance for the backrest and seat

To reduce the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob backward with your right hand.

To increase the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob forward with your right hand.



3. Recline lock for backrest and seat


- To unlock the synchro mechanism, turn the knob forward with your left hand.
- To lock the synchro mechanism, turn the knob backward with your left hand.

en:

Mechanism FS+X

The fast-synchro mechanism with backrest lock in 4 positions. Backrest recline angle range: 20°, seat recline angle range: 8°, and seat depth adjustment range: 58 mm.

User weight range: 50–120 kg.

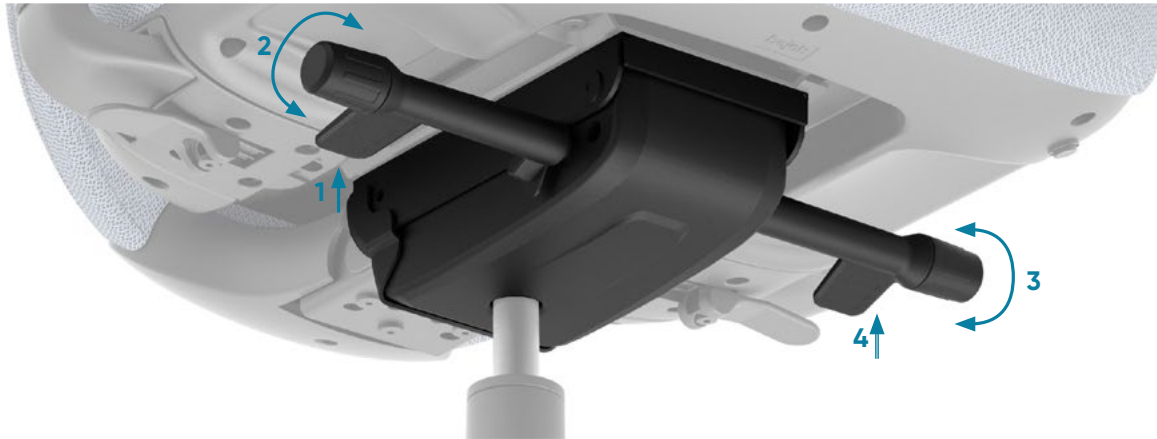

1. Seat height adjustment

To raise the seat:

- Lift yourself slightly off the seat.
- With your right hand, pull the lever upwards.

To lower the seat:

- Sit on the chair.
- With your right hand, pull the lever upwards.



2. Adjustment of synchronic recline resistance for backrest and seat

To reduce the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob backward with your right hand.

To increase the resistance of the backrest and seat:

- While seated, turn the knob forward with your right hand.



3. Recline lock for backrest and seat

- To unlock the synchro mechanism, turn the knob forward with your left hand.
- To lock the synchro mechanism, turn the knob backward with your left hand.



4. Seat depth adjustment

To adjust the seat depth:

- Sit on the chair.
- Lift and hold the lever upwards with your left hand, while moving the seat forward or backward using your thighs.
- Release the lever once the desired seat depth is achieved.

en:

Additional adjustments

Backrest height adjustment



To raise the backrest:

- Grasp the backrest with both hands and lift it upwards.
- Release the backrest at the desired height (it will remain in the selected position).

To lower the backrest:

- Grasp the backrest with both hands and lift it up as far as it will go – the backrest will return to its lowest position.

Lumbar support depth adjustment



To extend the lumbar support:

- Turn the knob forward.

To retract the lumbar support:

- Turn the knob backward.

Headrest adjustment



- Grasp the headrest with both hands and move it up or down (range 65 mm) to the desired height.
- Set the headrest to the desired angle (range 42°).

Armrest adjustment



P48B/P48C Height adjustment (range 80 mm):

Press the button and simultaneously move the armrest up or down to the desired height. Release the button to leave the armrest at the desired height.



P52B

1. Height adjustment (range 80 mm):

Press the button on the outside of the armrest and simultaneously move the armrest up or down to the desired height. Release the button to leave the armrest at the desired height.

2. Pad adjustment:

Press the button on the inside of the pad and simultaneously move the pad forwards or backwards (range 50 mm) or sideways (range 30 mm).

pl: fotel biurowy Dual

instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup fotela biurowego Dual marki Bejot. Produkt został zaprojektowany, aby zapewnić wygodę i trwałość podczas użytkowania w biurach i innych miejscach pracy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby użytkować fotel biurowy Dual prawidłowo i bezpiecznie.

Przeznaczenie produktu

- Mebel przeznaczony do pracy w środowisku biurowym. Spełnia wymagania odnośnie wytrzymałości, bezpieczeństwa i stabilności określone w normach europejskich.

Montaż i ustawienie


- Ostrożnie rozpakuj wszystkie elementy fotela, aby uniknąć uszkodzeń. Upewnij się, że posiadasz wszystkie części wymienione w instrukcji montażu.
- Jeśli fotel obrotowy wymaga montażu, postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
- Sprawdź stabilność fotela przed użyciem.
- Fotel obrotowy powinien być ustawiony na równym, stabilnym podłożu.
- Zaleca się użytkowanie mebli tapicerowanych w pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 15°C a 30°C o wilgotności powietrza między 40% a 70%.
- Meble powinny być usytuowane w odległości min. 1 m od bezpośrednich źródeł ciepła (np. kaloryferów czy kominków).

Bezpieczne użytkowanie produktu

- Nie należy stawać na wyrobie, siadać na podłokietnikach, bujać się na fotelu i podejmować innych działań niezwiązanych z przeznaczeniem wyrobu, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne. Do fotela można dobrać kółka z hamulcem.
- Unikaj gwałtownego siadania na fotel, aby zapobiec przewróceniu lub uszkodzeniu.
- Nie należy stawiać bezpośrednio na me-

blach naczyń z gorącym jedzeniem lub piciem.

Nieprawidłowe użytkowanie produktu

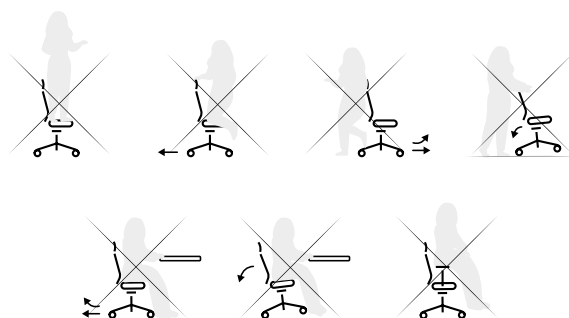

Czyszczenie i konserwacja

- Produkty firmy Bejot wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie mebli tapicerowanych należy zachować szczególną staranność przy ich czyszczeniu. Ważne jest przestrzeganie określonych zasad dotyczących sposobów czyszczenia różnych powierzchni zawartych w instrukcji czyszczenia i konserwacji mebli dołączonej do produktu i/lub umieszczonej na stronie www.bejot.eu
- Nadmierne oddziaływanie promieni słonecznych może prowadzić do przebarwień tkaniny.
- Naturalnym procesem zachodzącym na powierzchni mebla tapicerowanego jest powstawanie fałd i marszczeń, szczególnie na siedzeniach i oparciach. Jest to spowodowane standardowym użytkowaniem, czyli długotrwałym obciążeniem tkaniny lub skóry oraz kontaktem z wilgotnością i ciepłem ciała człowieka. Z tego powodu marszczenia i fałdy nie są uznane za wadę produktu i nie podlegają reklamacji.

Więcej informacji
na temat czyszczenia
i konserwacji




Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia uszkodzeń, takich jak niestabilność konstrukcji, przetarcia tapicerki lub złamania elementów, zaprzestań użytkowania produktu. Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą w celu naprawy lub wymiany.

Gwarancja


- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
- Warunki gwarancji na wyroby Bejot znajdują się na stronie internetowej **www.bejot.eu**.

Montaż fotela obrotowego




krok 1.

Kółka połączyć z bazą poprzez wciśnięcie trzpienia w otwór na końcu każdego ramienia krzyżaka.




krok 2.

Umieścić amortyzator w bazie.

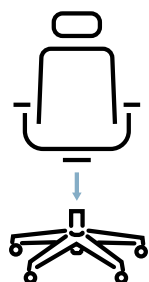

krok 3.

Nałożyć siedzisko na amortyzator.

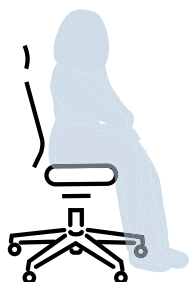

krok 4.

Po złożeniu fotela należy dynamicznie na nim usiąść. Dynamiczny nacisk na siedzisku gwarantuje bezpieczne połączenie.

Mechanizm B+X

Mechanizm synchro-samowążący w którym siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia oparcia/siedziska: 20°/5°, z blokadą oparcia w 4 pozycjach. Zakres wagowy użytkownika: 45–110 kg. Zakres 58 mm regulacji głębokości siedziska w 5 pozycjach.



1. Regulacja wysokości

Aby podnieść wysokość:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką przesunąć dźwignię w dół.

Aby obniżyć wysokość:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką przesunąć dźwignię w górę.



2. Blokada oparcia

Aby zablokować ruch oparcia:

- Napierając plecami na oparcie wybierz dogodną pozycję oparcia.
- Lewą ręką opuścić dźwignię w dół, aby zablokować oparcie w wybranej pozycji.

Aby odblokować ruch oparcia:

- Lewą ręką podnieść dźwignię do góry.
- Delikatnie nacisnąć plecami na oparcie.




3. Regulacja głębokości siedziska

Aby dopasować głębokość siedziska:

- Usiądź na fotelu.
- Lewą ręką pociągnij dźwignię do góry i jednocześnie udami przesunąć siedzisko do przodu lub do tyłu.
- Na wybranej głębokości siedziska opuścić dźwignię do pozycji wyjściowej.

Mechanizm M+X

Mechanizm synchro-samoważący w którym siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia oparcia/siedziska: 20°/5°, z blokadą oparcia w 4 pozycjach. Zakres wagowy użytkownika: 45–110 kg. Zakres 58 mm regulacji głębokości siedziska w 5 pozycjach.

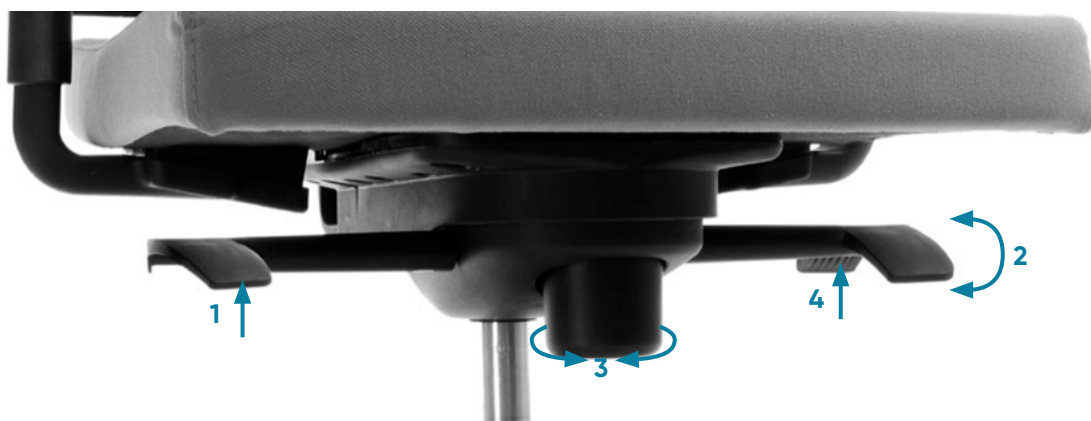

1. Regulacja wysokości

Aby podnieść wysokość:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.

Aby obniżyć wysokość:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.



2. Blokada oparcia

Aby zablokować ruch oparcia:

- Napierając plecami na oparcie wybierz dogodną pozycję oparcia.
- Lewą ręką podnieś dźwignię do góry, aby zablokować oparcie w wybranej pozycji.

Aby odblokować ruch oparcia:

- Lewą ręką opuść dźwignię do dołu.
- Delikatnie naciśnij plecami na oparcie.



3. Regulacja siły odchylenia oparcia

Aby zwiększyć siłę oporu oparcia:

- Siedząc na fotelu kręć gałką zgodnie ze wskazówkami zegara.

Aby zmniejszyć siłę sprężyny:

- Siedząc na fotelu kręć gałką przeciwnie ze wskazówkami zegara.



4. Regulacja głębokości siedziska

Aby dopasować głębokość siedziska:

- Usiądź na fotelu.
- Lewą ręką pociągnij dźwignię do góry i jednocześnie udami przesunij siedzisko do przodu lub do tyłu.
- Puść dźwignię w wybranej pozycji siedziska.
- W celu łatwiejszej regulacji wysunięcia siedziska, oparcie powinno być zablokowane.

Mechanizm FS

Mechanizm fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres kąta odchylenia oparcia 20° i siedziska 8°.

Zakres wagowy użytkownika: 50–120 kg.



1. Regulacja wysokości siedziska

Aby podnieść siedzisko:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.

Aby obniżyć siedzisko:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.



2. Regulacja siły synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska

Aby zmniejszyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałką w tył.

Aby zwiększyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałką w przód.



3. Blokada odchylenia oparcia i siedziska

- Odblokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do przodu.
- Zablokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do tyłu.

pl:

Mechanizm FS+X

Mechanizm fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres kąta odchylenia oparcia 20° i siedziska 8°, zakres głębokości siedziska 58 mm.

Zakres wagowy użytkownika: 50–120 kg.



1. Regulacja wysokości siedziska

Aby podnieść siedzisko:

- Unieś się nad siedziskiem.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.

Aby obniżyć siedzisko:

- Usiądź na fotelu.
- Prawą ręką pociągnij dźwignię do góry.



2. Regulacja siły synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska

Aby zmniejszyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałkę w tył.

Aby zwiększyć siłę oporu oparcia i siedziska:

- Siedząc na fotelu, prawą ręką kręć gałkę w przód.



3. Blokada odchylenia oparcia i siedziska

- Odblokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do przodu.
- Zablokuj mechanizm synchro, lewą ręką przekręcając gałkę do tyłu.



4. Regulacja głębokości siedziska

Aby wsunąć/wysunąć siedzisko:

- Usiądź na fotelu.
- Lewą ręką podnieś i przytrzymaj dźwignię do góry, jednocześnie udami przesunij siedzisko do przodu lub do tyłu.
- Na wybranej głębokości siedziska puść dźwignię.

Regulacje dodatkowe

regulacja wysokości oparcia



Aby podwyższyć oparcie:

- Chwyć oparcie dwoma rękoma i podnieś je do góry.
- Na wybranej wysokości puść oparcie (pozostanie ono na wybranej pozycji).

Aby obniżyć oparcie:

- Chwyć oparcie dwoma rękoma i maksymalnie podnieś je do góry – oparcie powróci do najniższej pozycji.

regulacja głębokości podparcia lędźwiowego



Aby wysunąć podparcie lędźwiowe:

- Przekręć gałkę do przodu.

Aby wsunąć podparcie lędźwiowe:

- Przekręć gałkę do tyłu.

regulacja zagłówka



- Chwyć zagłówek dwoma rękoma i przesun go do góry lub w dół (zakres 65 mm) na wybraną wysokość.
- Ustaw zagłówek pod odpowiednim kątem (zakres 42°).

regulacje podłokietników



P48B/P48C

Regulacja wysokości (zakres 80 mm):

Naciśnij przycisk i jednocześnie przesun podłokietnik w górę lub w dół – na wybraną wysokość. Puść przycisk, aby zostawić podłokietnik na danej wysokości.



P52B

1. Regulacja wysokości (zakres 80 mm):

Naciśnij przycisk na zewnętrznej stronie podłokietnika i jednocześnie przesun podłokietnik w górę lub w dół – na wybraną wysokość. Puść przycisk, aby zostawić podłokietnik na danej wysokości.

2. Regulacja nakładki:

Naciśnij przycisk po wewnętrznej stronie nakładki i jednocześnie przesun nakładkę w przód lub w tył (zakres 50 mm) lub na boki (zakres 30 mm).

de:

Bürodrehstühle Dual

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf eines Bürostuhls Dual der Marke Bejot. Das Produkt wurde entwickelt, um Komfort und Langlebigkeit bei der Verwendung in Büros und anderen Arbeitsbereichen zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung, um den Bürostuhl Dual richtig und sicher zu verwenden.

Verwendungszweck

- Das Möbelstück ist für den Einsatz in Büroumgebungen bestimmt. Es erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Sicherheit und Stabilität gemäß den europäischen Normen.

Montage und Aufstellung


- Packen Sie alle Teile des Stuhls vorsichtig aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass alle in der Montageanleitung aufgeführten Teile vorhanden sind.
- Wenn der Drehstuhl montiert werden muss, befolgen Sie die beiliegende Montageanleitung.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Stuhls vor dem Gebrauch.
- Der Drehstuhl sollte auf einem ebenen, stabilen Untergrund aufgestellt werden.
- Es wird empfohlen, Polstermöbel in Räumen mit einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 70 % zu verwenden.
- Die Möbel sollten mindestens 1 m von direkten Wärmequellen (z. B. Heizkörpern oder Kaminen) entfernt aufgestellt werden.

Sichere Verwendung des Produkts

- Stehen Sie nicht auf dem Produkt, setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen, schaukeln Sie nicht auf dem Sessel und unternehmen Sie keine anderen Handlungen, die nicht dem Verwendungszweck des Produkts entsprechen und zu gefährlichen Situationen führen können. Für den Sessel können Rollen mit Bremsen gewählt werden.

- Vermeiden Sie es, sich abrupt auf den Sessel zu setzen, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie keine heißen Speisen oder Getränke direkt auf die Möbel.

Unsachgemäße Verwendung des Produkts

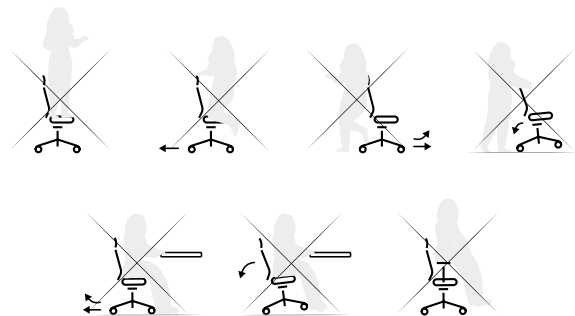

Reinigung und Pflege

- Die Produkte von Bejot werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Um eine lange Lebensdauer der Polstermöbel zu gewährleisten, sollten Sie diese besonders sorgfältig reinigen. Es ist wichtig, die spezifischen Reinigungsvorschriften für die verschiedenen Oberflächen zu beachten, die in der dem Produkt beiliegenden Reinigungs- und Pflegeanleitung und/oder auf der Website www.bejot.eu aufgeführt sind.
- Übermäßige Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen des Stoffes führen.
- Ein natürlicher Prozess, der an der Oberfläche von Polstermöbeln auftritt, ist die Bildung von Falten und Knitter, insbesondere an Sitzflächen und Rückenlehnen. Dies ist auf den normalen Gebrauch zurückzuführen, d. h. auf die langfristige Belastung des Stoffes oder Leders sowie den Kontakt mit Feuchtigkeit und Körperwärme. Aus diesem Grund gelten Knitter und Falten nicht als Produktmangel und sind nicht reklamationstauglich.

**Weitere Informationen
zur Reinigung
und Pflege**




Vorgehensweise bei Beschädigungen

- Wenn Sie Beschädigungen wie Instabilität der Konstruktion, Abrieb der Polsterung oder gebrochene Teile feststellen, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, um das Produkt reparieren oder austauschen zu lassen.

Garantie


- Alle Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Garantiebedingungen für Bejot-Produkte finden Sie auf der Website www.bejot.eu.

Montage des Drehstuhls

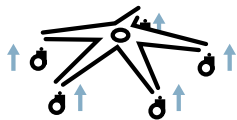


Schritt 1.

Stecken Sie die Rollen in die Basis, indem Sie den Stift in die Öffnung am Ende jedes Kreuzarmarms drücken.

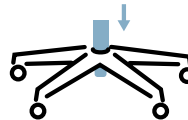


Schritt 2.

Setzen Sie die Gasfeder in die Basis ein.

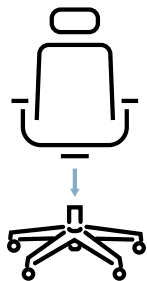

Schritt 3.

Befestigen Sie den Sitz auf der Gasfeder.

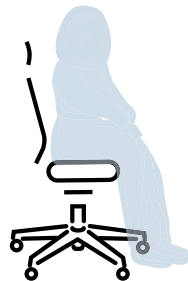

Schritt 4.

Setzen Sie sich nach dem Zusammenbau dynamisch auf den Stuhl. Der dynamische Druck auf die Sitzfläche gewährleistet eine sichere Verbindung.

de:

B+X Mechanismus

Selbstbelastender Synchronmechanismus, bei dem sich die Federkraft automatisch an das Gewicht der sitzenden Person anpasst. Einstellbereich der Rücken-/Sitzneigung: 20°/5°, mit Rückenlehnenverriegelung in 4 Positionen. Benutzergewichtsbereich: 45-110 kg. Verstellbereich 58 mm - Sitztiefenverstellung in 5 Positionen.




1. Höheneinstellung des Sitzes

Um die Höhe zu steigern:

- Sich über dem Sitz anheben.
- Den Hebel mit der rechten Hand nach unten schieben.

Zum Absenken der Höhe:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Den Hebel mit der rechten Hand nach unten schieben.

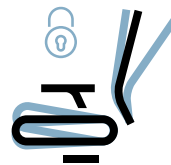

2. Rückenlehnenverriegelung

Zum Blockieren der Rückenlehnenbewegung:

- Wählen Sie mit dem Rücken an die Rückenlehne gedrückt eine bequeme Rückenposition.
- Senken Sie mit der linken Hand den Hebel, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren.

Zum Entriegeln der Rückenlehnenbewegung:

- Verwenden Sie die linke Hand, um den Hebel nach oben zu heben.
- Drücken Sie Ihren Rücken sanft gegen die Rückenlehne.




3. einstellbare Sitztiefe

So stellen Sie die Sitztiefe ein:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie mit der linken Hand den Hebel nach oben und bewegen Sie gleichzeitig mit den Oberschenkeln den Sitz nach vorne oder hinten.
- Senken Sie bei der gewählten Sitztiefe den Hebel in die Ausgangsposition.

M+X Mechanismus

Synchro-Mechanismus mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellbereich: Rückenlehne 22°, Sitz 13°), mit Sitztiefenverstellung (Bereich 60 mm). Benutzergewichtsbereich: 45-120 kg.

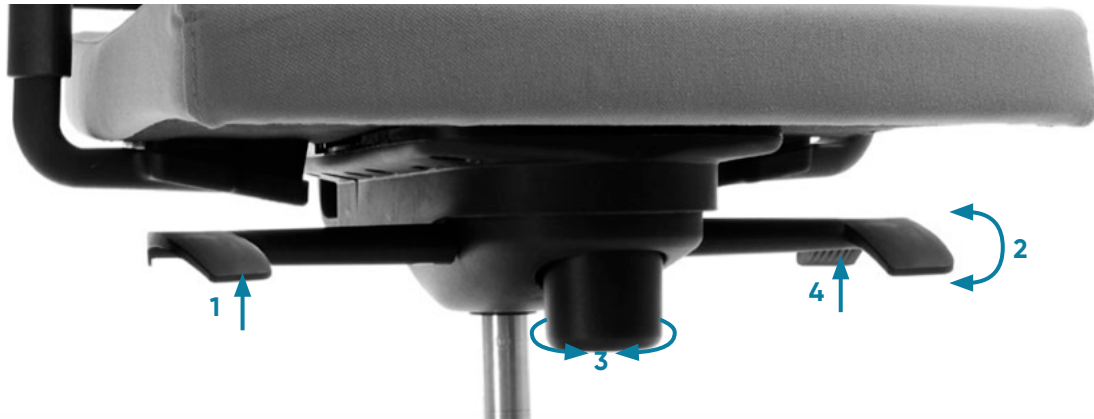


1. Höhenverstellung

Um die Höhe zu steigern:

- Sich über dem Sitz anheben.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

Zum Absenken der Höhe:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

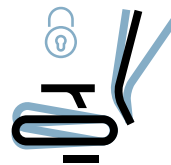

2. Rückenlehnenarretierung

Zum Blockieren der Rückenlehnenbewegung:

- Wählen Sie mit dem Rücken an die Rückenlehne gedrückt eine bequeme Rückenposition.
- Heben Sie den Hebel mit der linken Hand an, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren.

Zum Entriegeln der Rückenlehnenbewegung:

- Senken Sie den Hebel mit der linken Hand ab.
- Drücken Sie Ihren Rücken sanft gegen die Rückenlehne.



3. Einstellung der Neigungskraft der Rückenlehne

Um den Widerstand der Rückenlehne zu erhöhen:

- Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, während Sie im Stuhl sitzen.

Zur Reduzierung der Federkraft:

- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, während Sie im Stuhl sitzen.



4. Einstellung der Sitztiefe


So stellen Sie die Sitztiefe ein:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie mit der linken Hand den Hebel nach oben und schieben Sie gleichzeitig mit den Oberschenkeln den Sitz nach vorne oder hinten.
- Lassen Sie den Hebel in der gewünschten Sitzposition los.
- Um die Sitzposition leichter verstellen zu können, sollte die Rückenlehne arretiert sein.

FS Mechanismus

Fast-Synchro-Mechanismus mit 4-facher Rückenlehnenarretierung. Neigungswinkel der Rückenlehne 20°, Neigungswinkel der Sitzfläche 8°.

Benutzergewicht: 50–120 kg.

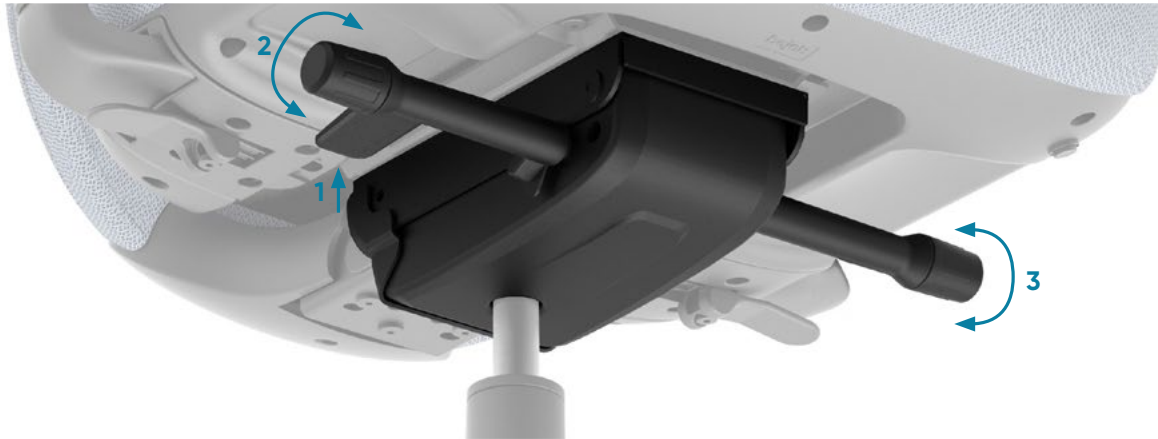

1. Höhenverstellung der Sitzfläche

So heben Sie die Sitzfläche an:

- Heben Sie sich über die Sitzfläche.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

So senken Sie den Sitz:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.



2. Einstellung der Kraft der synchronen Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche

Um die Widerstandskraft von Rückenlehne und Sitzfläche zu verringern:

- Drehen Sie den Knopf mit der rechten Hand nach hinten, während Sie auf dem Stuhl sitzen.

Um die Widerstandskraft von Rückenlehne und Sitzfläche zu erhöhen:

- Drehen Sie den Knopf mit der rechten Hand nach vorne, während Sie auf dem Stuhl sitzen.


3. Arretierung der Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche

- Entriegeln Sie den Synchronmechanismus, indem Sie den Knopf mit der linken Hand nach vorne drehen.
- Arretieren Sie den Synchronmechanismus, indem Sie den Knopf mit der linken Hand nach hinten drehen.

FS+X Mechanismus

Ein Schnell-Synchronmechanismus mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen. Neigungswinkel der Rückenlehne: 20°, Sitzfläche: 8°. Verstellbereich der Sitztiefe: 58 mm.

Benutzergewicht: 50–120 kg.

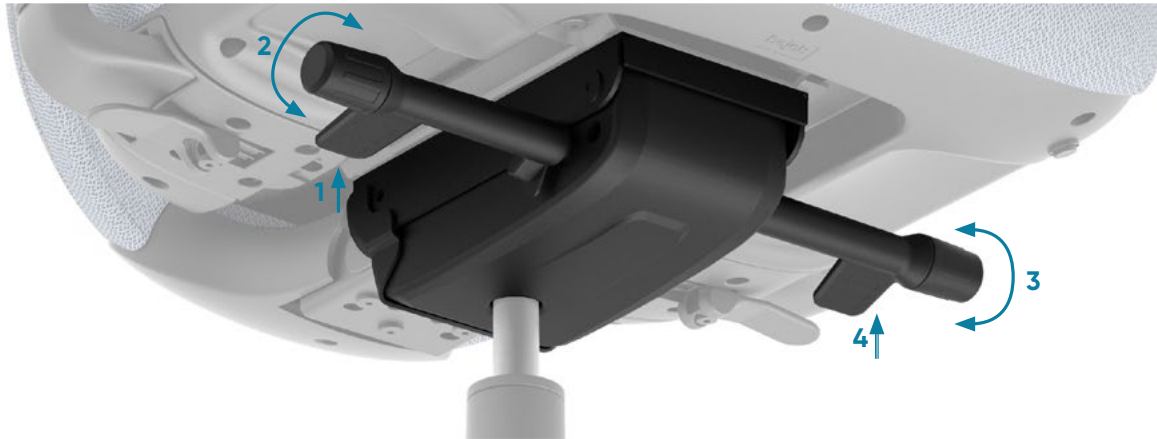

1. Sitzhöhenverstellung

Zum Anheben des Sitzes:

- Heben Sie sich vom Sitz ab.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.

Zum Absenken des Sitzes:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Ziehen Sie den Hebel mit der rechten Hand nach oben.



3. Arretierung der Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche

- Zum Entsperren des Synchronmechanismus: Drehen Sie den Knopf mit der linken Hand nach vorne.
- Zum Sperren des Synchronmechanismus: Drehen Sie den Knopf mit der linken Hand nach hinten.



2. Einstellung des synchronen Widerstands für Rückenlehne und Sitzfläche

Zum Verringern des Widerstands:

- Drehen Sie den Knopf im Sitzen mit der rechten Hand nach hinten.

Zum Erhöhen des Widerstands:

- Drehen Sie den Knopf im Sitzen mit der rechten Hand nach vorne.



4. Einstellung der Sitztiefe

Zum Verschieben des Sitzes:

- Setzen Sie sich auf den Stuhl.
- Heben und halten Sie den Hebel mit der linken Hand nach oben, während Sie den Sitz gleichzeitig mit den Oberschenkeln nach vorne oder hinten schieben.
- Lassen Sie den Hebel los, sobald die gewünschte Sitztiefe erreicht ist.

Zusätzliche Einstellungen

Einstellung der Rückenlehnenhöhe



So erhöhen Sie die Rückenlehne:

- Fassen Sie die Rückenlehne mit beiden Händen und heben Sie sie nach oben.
- Lassen Sie die Rückenlehne in der gewünschten Höhe los (sie bleibt in der gewählten Position).

Um die Rückenlehne zu senken:

- Fassen Sie die Rückenlehne mit beiden Händen und heben Sie sie so weit wie möglich nach oben – die Rückenlehne kehrt in die unterste Position zurück.

Einstellung der Tiefe der Lendenwirbelstütze



So schieben Sie die Lendenwirbelstütze heraus:

- Drehen Sie den Knopf nach vorne.

So schieben Sie die Lendenwirbelstütze hinein:

- Drehen Sie den Knopf nach hinten.

Kopfstützenverstellung



- Fassen Sie die Kopfstütze mit beiden Händen und schieben Sie sie nach oben oder unten (Umfang 65 mm) auf die gewünschte Höhe.
- Stellen Sie die Kopfstütze im gewünschten Winkel ein (Bereich 42°).

Einstellung der Armlehnen



P48B/P48C

Höhenverstellung (Bereich 80 mm):

Drücken Sie die Taste und schieben Sie gleichzeitig die Armlehne nach oben oder unten – auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie die Taste los, um die Armlehne in der gewünschten Höhe zu arretieren.



P52B

1. Höhenverstellung (Bereich 80 mm):

Drücken Sie den Knopf an der Außenseite der Armlehne und schieben Sie die Armlehne gleichzeitig nach oben oder unten – auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie den Knopf los, um die Armlehne in der gewünschten Höhe zu arretieren.

2. Einstellung der Auflage:

Drücken Sie den Knopf an der Innenseite der Auflage und schieben Sie die Auflage gleichzeitig nach vorne oder hinten (Bereich 50 mm) oder seitlich (Bereich 30 mm).

Bejot sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND
www.bejot.eu